

# TM6 Software-Update 4.0

thermomix  
VORWERK



# Thermomix TM6 **Software-Update** (Version 4.0)

**Go-Live:** 30.10.2023 (OTA)

- Neues Zubehör Thermomix® Sensor (TMS)
- Rezept-Timer: Kann jetzt auch direkt aus in einem Rezept gestartet werden
- Bugfixes:
  - Motor direction CCW is not reset when manual cooking is finished
  - TM6 lid does not open after confirming C146/147
  - Not always exactly one dial active
  - Modes & Tools buttons displayed in explore page
  - Bugfix: Cooking Center and dials show different remaining time for precleaning
  - Bugfix: In onboarding, „Skip“ button visible while network connected in case of manual network setup

# Neues Zubehör **Thermomix® Sensor (TMS)**



- Das Update beinhaltet die technischen Voraussetzungen für das neue Thermomix Zubehör **Thermomix Sensor**
- Der Thermomix Sensor kann via Bluetooth direkt mit dem TM6 verbunden werden
- Bei Rezepten, die den Thermomix Sensor implementiert haben, wird dieser automatisch im Guided-Cooking angezeigt
- Darüber hinaus gibt es einen neuen Modus "Thermomix Sensor", mit dem das Zubehör über den TM6 manuell eingestellt werden kann

The image displays three screenshots of the Thermomix app interface, illustrating the Thermomix Sensor (TMS) functionality.

**Left Screenshot:** Shows the 'Thermomix Sensor' mode. A timer is set to '1 min ca.' and the current temperature is '96 °C' (Einfacher Brotteig). Below the timer, it says 'Nimm dein Gargut aus der Hitze, sobald die Zieltemperatur erreicht ist.'






**Middle Screenshot:** Shows the 'Thermomix Sensor' mode with a notification: 'Aus der Hitze nehmen! Die Zieltemperatur ist erreicht. Vorsicht, der Sensor kann heiß sein.' Below the notification, it says 'Aus der Hitze nehmen! Die Zieltemperatur ist erreicht. Vorsicht, der Sensor kann heiß sein.'

**Right Screenshot:** Shows the 'Thermomix Sensor' mode with a temperature scale from 54 to 62 °C. The 'Englisch' button is selected. Below the scale, it says 'SENDEN'.

# Cooking Center: **Zusätzlicher Rezept-Timer**

NEU

- Zusätzlicher Timer, der in Backrezepten für den Sensor direkt als Alternative gestellt werden kann
- Der bekannte Timer im Cooking Center kann unabhängig davon ebenfalls gestartet werden

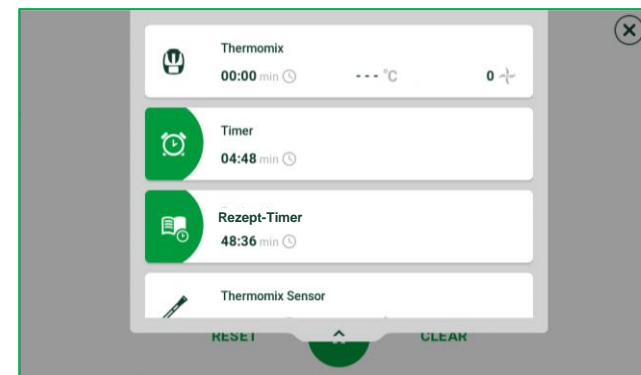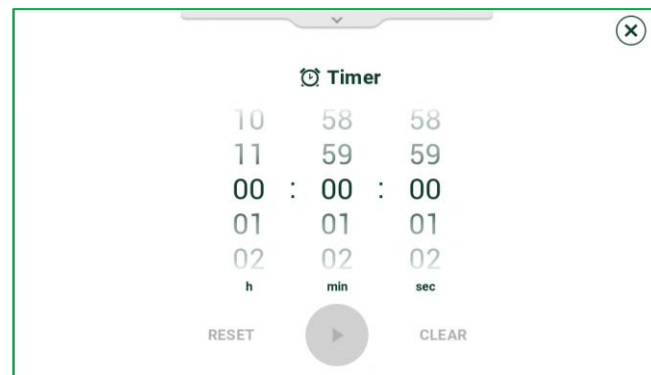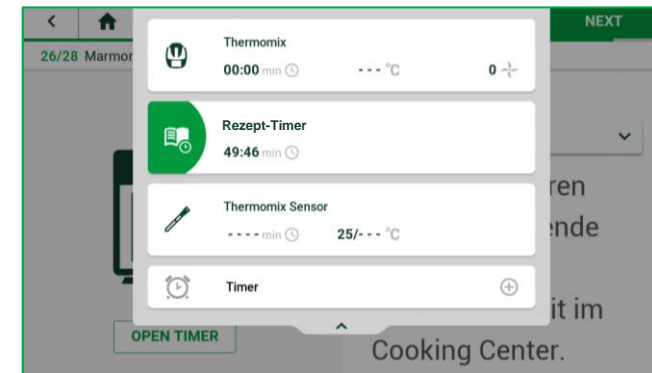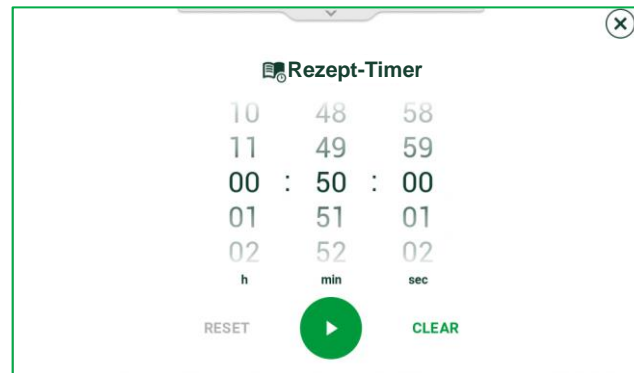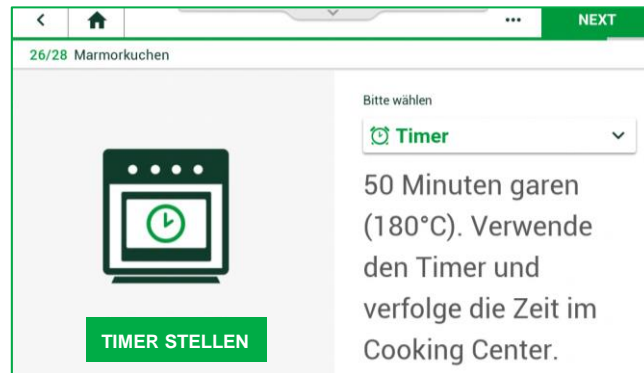

## Bug: Linkslauf

Fix: Sobald ein Kochvorgang beendet wird, wird der Linkslauf automatisch deaktiviert

## Bug: Mixtopfdeckel öffnet nicht bei Fehler C146/147

Fix:

- Wenn festgestellt wurde, dass sich ein Deckelverschluss in der falschen Position befand, funktionierte die Selbstheilung nicht, sodass die Arme geschlossen blieben
- Dieses Verhalten ist jetzt verbessert

## Bug: Nicht immer nur ein Wählkreis aktiv

Fix: Jetzt wieder nur ein Wählkreis aktiv

